

VENTURI MINI

Mode D'Emploi




www.myventuri.com

1 **Francais**

VENTURI  MINI

Fonctionnalités et caractéristiques du Venturi Mini

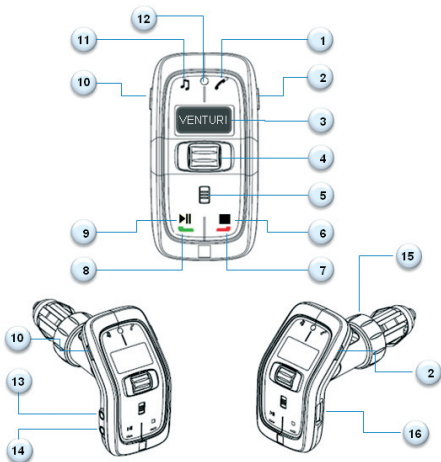

1	Bouton mode téléphone	9	PLAY/PAUSE pour la musique
2	Bouton réglages/Extinction	10	Mode de réglage FM
3	Ecran multifonction	11	Bouton mode musique
4	Molette multifonction	12	Capteur de lumière ambiante
5	Microphone mains-libres	13	Entrée audio
6	Bouton STOP pour la musique	14	Sortie audio
7	Sortie/menu niveau supérieur	15	Bague de blocage
8	Bouton de confirmation	16	Connecteur pour chargeur

Sommaire

Le Venturi Mini	4
Structure des menus du Venturi Mini	6
Hors de la boîte	7
Installation	9
Réglages en voiture	10
Connexion automatique avec le téléphone lors du démarrage	13
Jouer de la musique depuis un téléphone portable ou un lecteur de musique portable	14
Exécuter un appel mains-libres	16
Fonctionnalités additionnelles du Venturi Mini	20

Le Venturi Mini

Félicitations pour l'achat du nouveau Venturi Mini, le premier kit mains-libres et diffuseur de musique Bluetooth® ne nécessitant aucune installation.

Le Venturi Mini est un produit nouveau et unique qui combine à la fois la diffusion de musique via Bluetooth®, la fonction mains-libres ainsi qu'un chargeur genre USB. Le transmetteur FM RDS intégré transmet le son en stéréo à travers l'équipement audio de votre véhicule pour les conversations mains-libres et l'écoute de musique. Le Venturi Mini ne nécessite AUCUNE INTALLATION et s'insère tout simplement dans l'allume-cigare, le rendant facilement transportable. L'écran OLED haute luminosité permet l'affichage de l'ensemble des informations d'utilisation. Un micro haute-performance permet des conversations mains-libres de haute qualité avec la réception audio provenant des enceintes haute-fidélité de votre véhicule. Le Venturi Mini comprend les fonctions suivantes :



Diffusion de la musique La musique peut être diffusée à partir d'un mobile utilisant le profil Bluetooth A2DP (uniquement si le téléphone est compatible) ou d'un lecteur de musique portable connecté directement sur l'entrée audio.



Mains-libres Bluetooth et répertoire téléphonique Communication audio de qualité à travers le microphone intégré et commande à distance des fonctions d'appel et du répertoire téléphonique (uniquement si le téléphone est compatible) grâce à l'interface avancée du Venturi Mini.



La toute nouvelle technologie sans-fil Bluetooth 2.0 qui supporte de nouvelles fonctions comme les profils de diffusion audio stéréo (A2DP), de télécommande audio vidéo (AVRCP) et mains-libres (HFP) parmi d'autres profils.



Une nouvelle génération de transmetteur FM utilisant le Radio Data Service (RDS, RDBS pour les USA) pour afficher des informations sur l'écran de l'autoradio incluant le contenu du répertoire téléphonique et l'identifiant du numéro appelant.

Note : Le Venturi Mini est conçu pour offrir de nombreuses fonctions utilisant une transmission FM RDS sur votre autoradio. Il est recommandé de lire le manuel d'utilisation de l'autoradio de votre véhicule pour une expérience d'utilisation optimale.




Des prises audio entrée et sortie sont fournies pour permettre à des appareils avec une connexion audio ou un casque audio d'être connectés au Venturi Mini et diffuser/transférer leur contenu sur le système stéréo du véhicule. La prise de sortie audio permet la connexion directe sur l'autoradio pour les conversations mains-libres et la musique.



Un chargeur 5V est intégré au Venturi Mini; grâce à une connexion genre USB il peut charger des appareils tel que des téléphones mobiles, lecteurs MP3 ou similaires. La performance de recharge dépend de la marque et du modèle de l'appareil.

Allez sur www.myventuri.com pour plus d'informations

Structure des menus du Venturi Mini

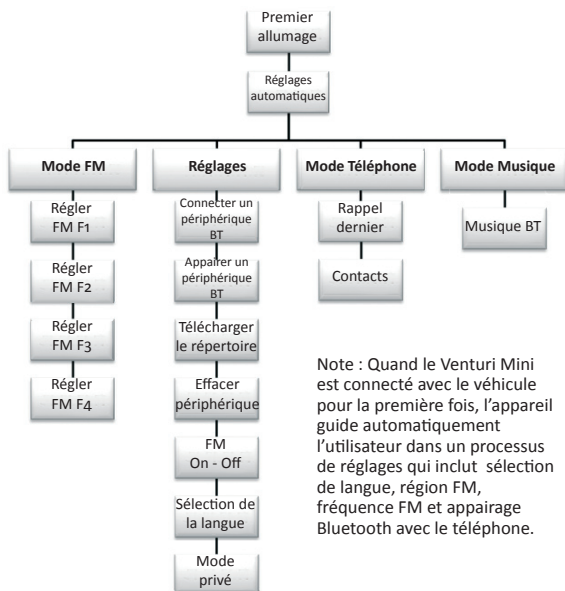

Note : Quand le Venturi Mini est connecté avec le véhicule pour la première fois, l'appareil guide automatiquement l'utilisateur dans un processus de réglages qui inclut sélection de langue, région FM, fréquence FM et appairage Bluetooth avec le téléphone.

Hors De La Boîte



Securite & Informations Generales

- N'utilisez aucune fonction du Venturi Mini qui détournerait votre attention de la conduite de votre véhicule. Arrêtez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant d'utiliser les fonctions nécessitant une attention prolongée. Ne pas suivre cette indication peut être source d'accidents.
- En conduisant, gardez le volume à niveau permettant d'entendre les bruits environnants. Ne pas suivre cette indication peut être source d'accidents.
- Ne pas désassembler, changer ou modifier le Venturi Mini en aucune façon. Toute modification ou changement non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité peut annuler la capacité d'utilisation de l'équipement et annule la garantie du fournisseur.
- N'utilisez ce produit que sur des véhicules avec un point de charge 12V (prise allume-cigare). Ne pas suivre cette indication peut entraîner un dysfonctionnement permanent et/ou un problème électrique du véhicule.
- Ne pas introduire de doigts ou d'objets étrangers dans les cavités ou ouverture d'insertion. Le faire pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages permanents sur le produit et entraînerait l'annulation de la garantie du constructeur et/ou du fournisseur.

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit périodiquement, n'utilisez pas de détergents ou liquides pouvant pénétrer l'appareil.
- Si le Venturi Mini cessait de fonctionner comme décrit dans ce Manuel d'Utilisation, n'essayez en aucune façon de le modifier.


Contactez le fournisseur pour une assistante technique ou visitez le site internet du Venturi Mini : **www.myventuri.com**

Installation

Le Venturi Mini a été conçu pour être branché dans la prise allume-cigare du véhicule ou prise chargeur 12V. Le fonctionnement de cette prise peut changer d'un véhicule à l'autre. Dans certains véhicules, l'alimentation de la prise est coupée quand la clé de contact est enlevée alors que dans d'autres l'alimentation est permanente, indépendamment de l'état de l'allumage du véhicule.

Pour installer le Venturi Mini

1. Branchez le Venturi Mini dans la prise allume-cigare de sorte que les icônes 'Téléphone' et 'Musique' soient vers le haut.
2. Tournez la 'bague de blocage' (15) dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser l'appareil dans la prise allume-cigare.

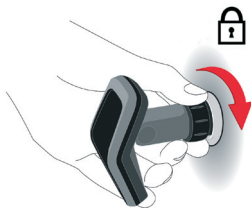

Pour débrancher le Venturi Mini

1. Dévissez la bague de blocage (15) jusqu'à ce que le Venturi Mini soit suffisamment libre pour être retiré de la prise 12V.
2. Retirez le Venturi Mini de la prise allume-cigare

Note: Ne retirez pas le Venturi Mini de la prise quand il est bloqué au moyen de la bague de blocage, le faire pourrait endommager l'allume-cigare.

Pour éteindre le Venturi Mini

1. Pressez longuement le bouton réglages/extinction (2) pour éteindre.

Note : Enlevez le Venturi Mini quand vous laissez votre véhicule à l'arrêt pour de longues périodes.

Réglages en voiture

Une fois branché dans la prise 12V, le Venturi Mini affiche le message d'accueil et demande ensuite à l'utilisateur de sélectionner la langue de fonctionnement.



Pour sélectionner la langue de fonctionnement

1. Tournez la 'molette multifonction' (4) vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la langue désirée soit affichée.
2. Pressez le bouton de 'confirmation' (8) pour sélectionner et sauvegarder



Le Venturi Mini va ensuite demander à l'utilisateur de démarrer la séquence de réglages automatique avec 'DEMARRER REGLAGE'



L'autoradio doit être réglé sur une fréquence FM disponible.



Pour régler la fréquence radio

1. Activez le Radio Data Services (RDS/RDBS) et/ou Traffic Program (TP) (si disponible)
2. Réglez l'autoradio sur une fréquence FM libre, éloignée des stations radio et enregistrez sur un bouton de préréglage de l'autoradio.

Le Venturi Mini doit maintenant être réglé sur la même fréquence. Le Venturi Mini possède 4 options de préréglages (F1-F4) qui vont s'afficher automatiquement.

Régler le Venturi Mini à la même fréquence que l'autoradio

1. Tournez la 'molette multifonction' (4) pour régler la fréquence FM F1 sur l'écran du Venturi Mini à la même que celle affichée sur l'autoradio.
2. Pressez le bouton de 'confirmation' (8) pour enregistrer le réglage de F1.



'BONJOUR VENTURI' s'affiche sur l'écran de l'autoradio et sur le Venturi Mini.



Le même processus peut être utilisé pour régler les préréglages de F2 jusqu'à F4 en utilisant le bouton 'mode de réglage FM' (10) pour sélectionner le préréglage suivant.

Ensuite le Venturi Mini passe automatiquement en mode d'appairage pour 3 minutes pour permettre à l'utilisateur d'appairer et de connecter un téléphone mobile. Les messages 'VISIBLE' suivi par 'PIN 0000' vont s'afficher sur le Venturi Mini pendant le processus d'appairage et de connexion.



Appairer un téléphone activé Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth dans le menu Bluetooth du téléphone (voir le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails).
2. Dans le menu Bluetooth, mettez le téléphone en recherche de périphériques Bluetooth. Le téléphone recherche et affiche tous les périphériques Bluetooth dans les environs.
3. Sélectionnez Venturi Mini dans cette liste.
4. Le téléphone mobile se connecte automatiquement au Venturi Mini et demande un PIN. Entrez le PIN affiché sur l'écran du Venturi Mini en utilisant les touches du téléphone et confirmez l'entrée pour connecter les deux appareils. Si la connexion est un succès, le Venturi Mini affiche le message 'APPAIRÉ' sur l'écran.

Le bouton 'téléphone' (1) va s'illuminer pour les appels mains-libre. Aussi, si le téléphone supporte la diffusion de musique A2DP le bouton 'musique' (11) sera illuminé.



Le Venturi Mini est maintenant réglé et prêt à être utilisé!

Connexion automatique avec le téléphone lors du démarrage

Une fois que la séquence de réglage automatique a été complétée le Venturi Mini connectera automatiquement avec le dernier téléphone mobile appairé avec le système lors du démarrage. Ceci s'effectuera dans ces deux situations:

1. Si la prise d'alimentation 12V est contrôlée par la clé de contact du véhicule. Chaque fois que vous démarrerez votre véhicule, le Venturi Mini se réveillera et connectera automatiquement avec le téléphone mobile.
2. Si la prise d'alimentation 12V est continuellement alimentée, le Venturi Mini se mettra en veille après une période d'inactivité quand vous avez quitté le véhicule. Pour reconnecter le téléphone mobile, pressez n'importe quel bouton et le dernier téléphone mobile sera automatiquement connecté.

Jouer de la musique depuis un téléphone portable ou un lecteur de musique portable

Pour pouvoir jouer de la musique depuis un téléphone mobile sur le système audio du véhicule, assurez-vous que le téléphone mobile connecté au Venturi Mini supporte le profile de diffusion de musique A2DP, allez sur www.myventuri.com pour plus d'informations. Selon le type et le modèle, le Venturi Mini sera capable de détecter la capacité A2DP pendant le processus de connexion Bluetooth. La source audio par défaut est l'ENTREE AUDIO lorsque vous n'utilisez pas le mode de musique A2DP.

Pour diffuser de la musique depuis un téléphone mobile supportant A2DP

1. Assurez-vous que le Venturi Mini et l'autoradio sont réglés sur la même fréquence FM disponible.
2. Pressez le bouton 'musique' (11) pour entrer dans le mode musique. Le Venturi Mini va à présent afficher le message 'CONNEXION' pendant que la connexion de la musique avec le téléphone est effectuée. Une fois la connexion finie, les icônes de contrôle de la musique 'play/pause' (9) et 'stop' (6) sont illuminées.
3. Pressez le bouton 'play/pause' pour démarrer la lecture de la musique depuis le téléphone sur le système audio du véhicule. Le Venturi Mini affiche le symbole 'play' et l'autoradio affiche le message 'play'.
4. Pour mettre en pause la musique, pressez le bouton 'play/pause' (9). L'écran affiche alors le symbole 'pause'. Pour redémarrer la musique, pressez à nouveau le bouton 'play/pause' (9).





5. Pour sauter un morceau, utilisez la 'molette multifonction' (4) pour vous déplacer en avant ou en arrière dans la liste de chansons. Quand un morceau est changé, une tonalité est émise et l'affichage montre le symbole de saut avant/arrière.



6. Pour arrêter la musique, pressez le bouton 'stop' (6). Le symbole 'stop' est affiché sur l'écran du Venturi Mini.



7. Pour sortir du mode musique, pressez le bouton 'sortie' (7)

Pour jouer de la musique depuis un lecteur de musique portable

NOTE : Le Venturi Mini ne pourra pas contrôler les opérations d'un lecteur de musique portable qui lui sera connecté. Ces opérations doivent être contrôlées via le lecteur de musique portable lui-même.

1. Connectez le lecteur de musique portable à la prise 'entrée audio' (13) au moyen d'un câble audio 3.5mm.
2. Sélectionnez un morceau et démarrez la lecture de la musique sur le lecteur de musique portable.

NOTE : La source audio par défaut est l'ENTREE AUDIO lorsque vous n'utilisez pas le mode de musique A2DP.



Exécuter un appel mains-libres

Un appel mains-libres peut être exécuté (1) en appelant un numéro avec le clavier du téléphone ou, (2) en utilisant le répertoire du Venturi Mini (nécessite le téléchargement du répertoire du téléphone mobile) ou, 3) avec la fonction rappel du dernier numéro. Assurez-vous que le Venturi Mini et l'autoradio sont réglés sur la même fréquence FM disponible.

Pour effectuer un appel depuis le téléphone mobile

1. Composez le numéro en utilisant le clavier du téléphone mobile
2. Pressez le bouton 'appel' sur le clavier du téléphone
3. Le Venturi Mini affiche le message 'APPEL' et 'ACTIVE' une fois connecté.
4. Pour finir l'appel, pressez le bouton 'sortie' (7)



Pour rappeler le dernier numéro


1. Pressez le bouton 'téléphone' (1)
2. Tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à l'option 'Rappel'
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8). Le dernier numéro sera rappelé automatiquement.
4. Pour finir l'appel, pressez le bouton 'sortie' (7)

NOTE : Le répertoire doit être téléchargé du téléphone sur le Venturi Mini avant l'utilisation des fonctions répertoire. Ceci peut prendre plusieurs minutes et dépend du type et de la marque du téléphone. Allez sur www.myventuri.com pour plus d'information sur la compatibilité de votre téléphone pour cette fonctionnalité.

Télécharger le répertoire sur le Venturi Mini

1. Pressez le bouton 'réglages' (2)
2. Utilisez la 'molette multifonction' (4) pour sélectionner 'TELECHARGER'
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8) pour sélectionner et démarrer le téléchargement du répertoire.

Pendant que le répertoire est téléchargé, le Venturi Mini affiche une barre d'activité et le nombre de contacts charge. Une fois le téléchargement achevé, l'icône du répertoire s'affiche sur l'écran du Venturi Mini.

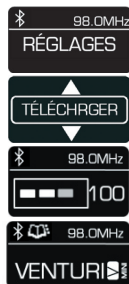

Pour effectuer un appel mains-libres utilisant le répertoire

1. Pressez le bouton 'téléphone' (1)
2. Tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à l'option 'CONTACTS'
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8). Le Venturi Mini va afficher le mode de recherche alphabétique.
4. Pour rechercher un contact en utilisant le Venturi Mini, tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à la première lettre du contact à appeler.
5. Pressez le bouton de 'confirmation' (8).
6. Tournez encore jusqu'au contact à appeler et pressez le bouton de 'confirmation' (8). Le numéro enregistré dans le répertoire est composé automatiquement.
7. Pour finir l'appel, pressez le bouton 'sortie' (7)



Pour suspendre le microphone pendant un appel

1. Tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à ce que l'écran affiche 'SILENCE'
2. Pour réactiver le microphone, tournez la 'molette multifonction' (4) à nouveau.



Pour passer en mode privé pendant un appel

1. Pressez le bouton 'réglages' (2)
2. Tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à 'PRIVÉ'
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8).



NOTE : Une fois que le Venturi Mini est en mode 'PRIVÉ', il devra être reconnecté pour les appels suivants.



Pour reconnecter le téléphone

1. Pressez le bouton 'réglages' (2) pour voir le nom des appareils disponibles.
2. Tournez la 'molette multifonction' (4) jusqu'à sélectionner le nom du téléphone à connecter.
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8). Le Venturi Mini affiche 'CONNEXION' pendant le processus de reconnexion et 'CONNECTE' un fois fini.

Pour accepter un appel entrant

1. Pressez le bouton de 'confirmation' (8). Pour finir l'appel, pressez le bouton 'sortie' (7).



Fonctionnalités additionnelles du Venturi Mini

Gestion intelligente de l'énergie

Le Venturi Mini permute en mode basse consommation quand il n'est plus connecté à un téléphone pendant de longues périodes. Ceci préserve la batterie du véhicule. L'activation de n'importe quel bouton réveille le Venturi Mini.

Chargeur intelligent

Le Venturi Mini intègre un chargeur intelligent à 5V/500mA pour charger le téléphone mobile ou un appareil similaire. Les câbles spécifiques pour connecter le chargeur avec le téléphone ou le lecteur de musique portable ne sont pas fournis. Allez sur www.myventuri.com pour disponibilité.

Capteur de lumière ambiante

Le capteur de lumière intégré permet de diminuer la luminosité de l'écran et des boutons du Venturi Mini pendant la nuit afin de ne pas perturber le conducteur.

Eteindre le transmetteur FM lorsque vous utilisez la sortie audio

Quand vous utilisez la sortie audio, il est possible d'éteindre le transmetteur FM.

1. Pressez (2) pour accéder au menu de 'réglages'
2. Tournez la 'molette multifonction' (4) pour sélectionner 'FM OFF'
3. Pressez le bouton de 'confirmation' (8) pour enregistrer.

